




Bedienungsanleitung Ultraschall Hydrus 2.0

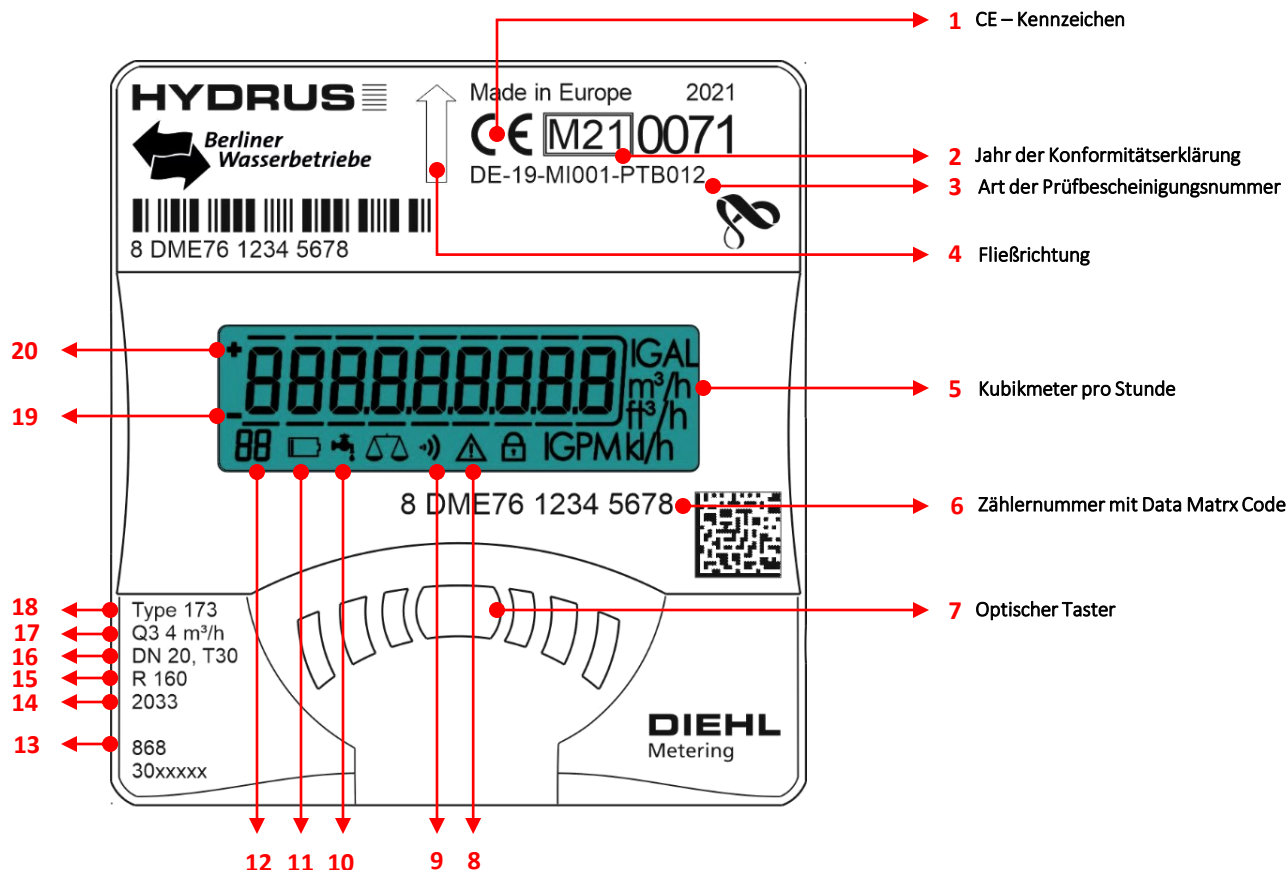

- | | |
|-------------------------|---|
| 8. Fehler / Alarm | 15. Dynamikbereich (metrologische Klasse) |
| 9. Funk an/aus | 16. Nenndurchmesser |
| 10. Leckage | 17. Dauerdurchfluß |
| 11. Batterie | 18. Typ |
| 12. Schleifennummer | 19. Rückwärtsdurchfluß |
| 13. Funkfrequenz | 20. Vorwärtsdurchfluß |
| 14. Batterielebensdauer | |

Mit dem optischen Taster (7) werden die einzelnen Anzeigen im Display weitergeschaltet (kurzer Tastendruck). Der Zählerstand wird immer mit Kommastellen angezeigt (Klammer um die letzten 2 oder 3 Stellen). Nach Aktivierung des Zählers erfolgt eine Prüfung des Displays. Danach wird für 10s das Gesamtvolumen angezeigt. Nun durchläuft die Anzeige im Display eine Schleife mit folgenden Anzeigen.

Displaytest → Aktueller Zählerstand → Batterielebensdauer → Aktueller Durchfluß